

VEJLEDNING TIL DK-A-2006

CR/CRS/CL/CLE rullelejer.


Tillykke med dit DEKAS ombygningssæt til CR/CRS/CL og CLE vognene.

Til bygningen skal du bruge: skarp kniv, fil, 1,0mm bor, sekundklæder, pincet.


Sættet indeholder: 4 højre og 4 venstre rulle lejer til 2,5m træbogier

Bemærk at rullelejerne kan benyttes til CR, CRS, CL og CLE.


- 1) Boggierne klippes af vognen.
- 2) Det eksisterende leje og sko files af med en flad fil, så bogiesiden bliver flad. På billedet herunder er lejet og sko filet af ved akslen til højre.

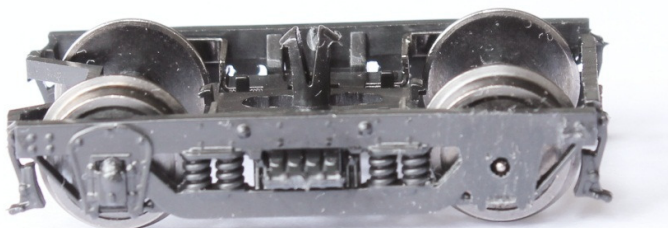

- 3) 3mm over centret at akslen (center af strømoftag) bores et 1,0mm hul ved hvert leje.

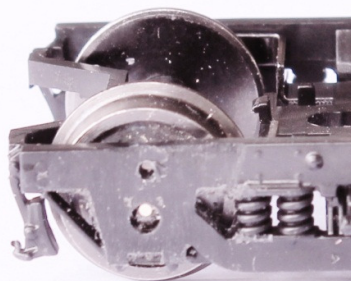

- 4) Aksellejerne limes nu på med sekundklæber. Aksellejet der skal side til venstre har 4 nitter i højre side af skoen, og det der skal side i højre side har 4 nitter i venstre side. Herunder ses lejerne monteret.

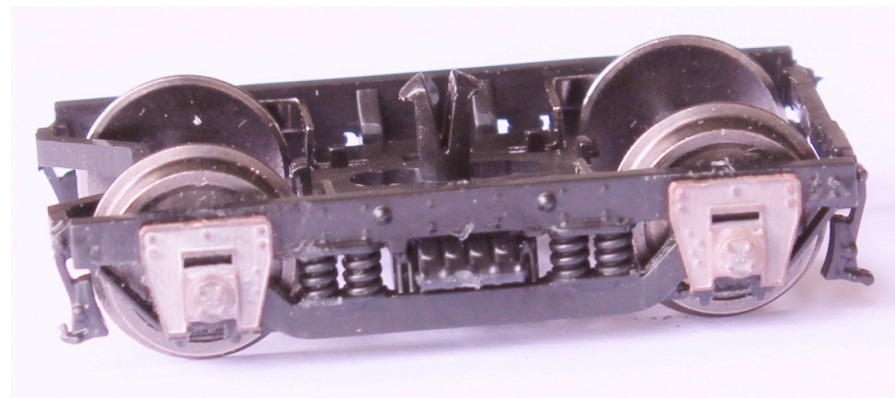

- 5) Lejerne males nu sorte med eksempelvis Humbrol 33 matt.
- 6) Bogien klipset på vognen igen.

God fornøjelse med bygningen



Dekas v/ Kasper Bang Jensen